Panasonic

取扱説明書
ハンディトワレ
品番 DL-P200

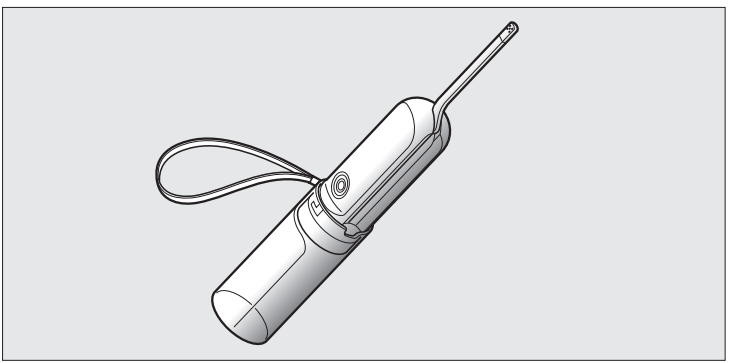

保証書付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
  ご使用前に「安全上のご注意」(2 ～ 3 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

DL940A-DFJP1
MR0712-1082

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

⃠

●上水道の水以外は使わない
●ノズルを体内に挿入して使わない
（ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因）
●40 ℃以上のお湯は使わない
（やけどの原因）

⃠

●電池は誤った使い方をしない
- 乾電池は充電しない
- 加熱･分解したり､水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ㊉と㊀を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ㊉と㊀を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 電池の液が漏れたときは、素手でさわらない
（取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因）

⚠警告

分解禁止

●改造はしない　また修理技術者以外の人が、分解したり修理をしない
（発火したり、異常作動してけがの原因）
→修理は販売店にご相談ください。

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電池を抜く
（ 発煙・発火のおそれあり）

異常・故障例
- 本体にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 本体が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠注意

●乳幼児の手の届くところに置かない
（同梱部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれあり）

●タンクを本体にしっかり取り付ける
（水漏れの原因）

●使用しないときはタンクの水を抜く
（水が腐敗して皮膚の炎症などの原因）

ご注意事項

故障の原因となりますので、次のことはしないでください。

■破損防止のため
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えない
- ノズル部に無理な力を加えない

■水の浸入による故障防止のため
- 本体に直接水や熱湯をかけて洗わない
- 電池ふたはしっかり閉める
- タンクの水気をとってから収納する

■変色や変形の原因
- 直射日光に長時間当てたり、熱気の近くに置かない

■水もれ防止のため
- 本体のパッキン部にキズをつけない
- パッキン部のゴミは拭きとる
- タンク内側の吸気孔（赤い弁）にふれない

■漏液防止のため
- 長期間使用しない場合は電池を抜いておく

おしり、ビデ洗浄についてのお願い

●局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については医師の指示を守ってください。

仕様

電源方式	単3形アルカリ乾電池2個
電池寿命	約100回（パナソニック アルカリ乾電池使用）
タンク容量※1	約220 mL（約30秒間使用可）
標準寸法	φ59×150 mm（収納時）
標準質量	約250 g（乾電池含む）

※1…Max（給水線）までの容量

各部の名前

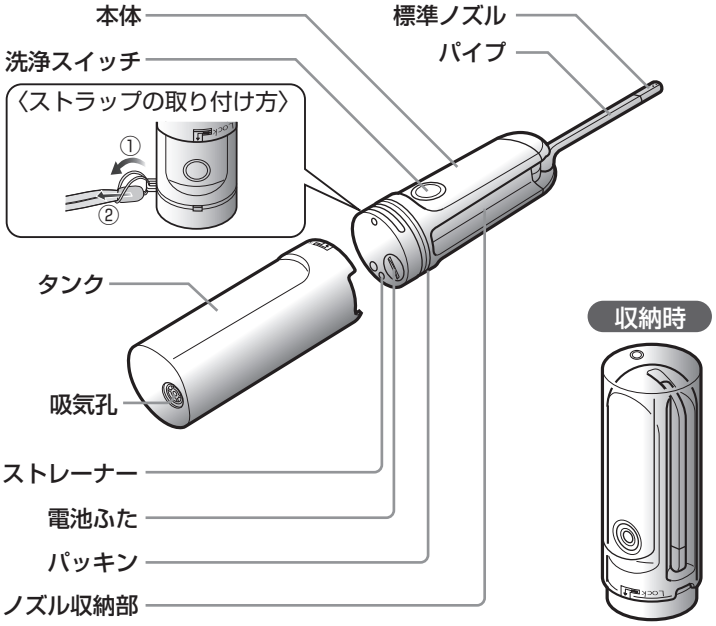

同梱部品

ソフトノズル
（ビデノズル）



（7つ穴）

ストラップ
（1個）

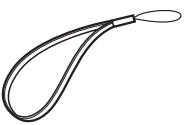

単3形アルカリ乾電池
（2個）



（お試し用）

ご使用になる前に

❶ 乾電池を入れる

十分な洗浄感を得るために必ず単3形アルカリ乾電池を使用してください。

●電池を入れるときは、本体をよくふいて水滴が中に入らないようにしてください。

1. 電池ふたを
マイナスドライバーなどで
開ける
2. ⊕⊖の方向を正しく
入れる
3. 電池ふたをしっかり
マイナスドライバーなどで
閉める

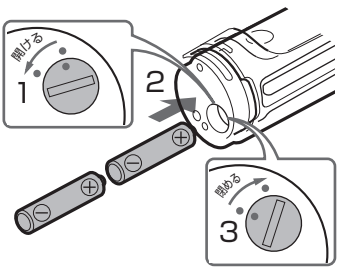

⚠警告 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない

❷ 洗浄ノズルの交換

●本商品には標準ノズルとソフトノズルを同梱しています。
お好みのノズルを取付けてお使いください。

標準ノズル：5つ穴ノズルでしっかり洗います。
ソフトノズル：7つ穴ノズルでソフトに洗います。

ノズルの取り替えかた

1. 手で持ってノズルを
引き抜く
   - 破損防止のため、必ずパイプを手で持って引き抜く。
ひねったりしないでください。

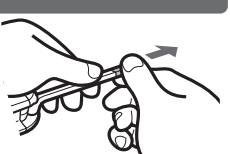

2. ノズルの凹部と凸部に合わせ、
差し込む



使いかた

❶ 給水のしかた

1. タンクを少し回し
引き抜く

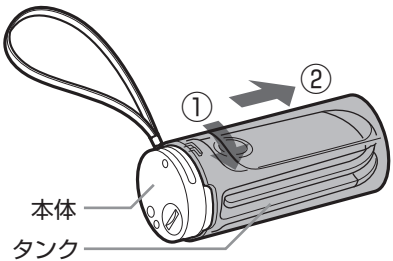

2. 給水線まで水または
ぬるめのお湯を入れる

⚠警告

40℃以上のお湯は使わない

●保温機能はついていません。

3. タンクに本体を挿入し、
確実にロックする

ご注意

●水漏れ防止のため引っ張って
外れないことを確認する

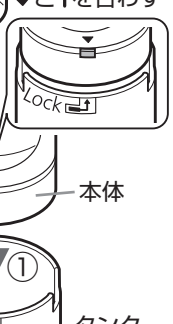

※給水後はなるべく早くお使い
ください。
●放置すると吸気孔から水が
漏れることがあります。

※タンク取付時、ノズルから水が漏れる場合があります。

② 洗浄のしかた

1. ノズルを矢印の方向に
引き出す

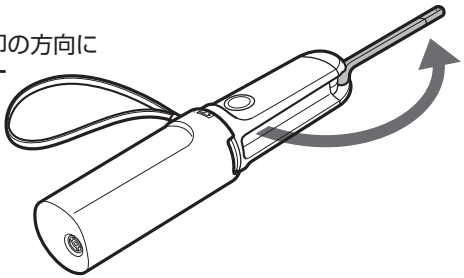

2. 前方または、ななめ後方より
洗浄します

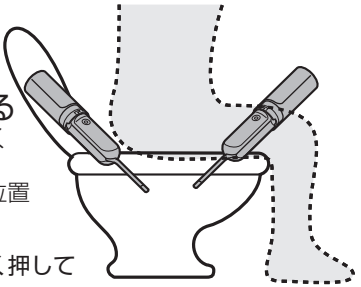

① 位置を合わせる
洗浄スイッチを軽く
押す（半押し）と
弱い洗浄水で洗浄位置
を確認できます。

② 洗浄スイッチを強く押して
洗浄する

- 1回の給水で、
40～50秒洗浄できます。

ご注意

- 落下防止のため、ストラップに
手を通してお使いください。

お願い

- 電池が消耗してくると、
弱い洗浄水が出なくなりますが、異常ではありません。

ご使用後は

1. タンクを取り外し、残っている **水を捨てる**
2. 洗浄スイッチを2~3秒押して
   水が完全に出なくなるまで動かす
   ●本体内に水が残っているとノズルから水が漏れる場合があります。
3. ノズルを **水洗いする**
   ●破損防止のため、洗剤は使わないでください。
4. 水気をふき取り、ノズルを **収納する**
5. 必ず水気をとってから本体にタンクをかぶせ
   ロックする

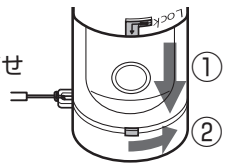

お手入れのしかた

1. **本体は固く絞ったやわらかい布で水拭きする**
   ●洗剤、薬品、シンナー、ベンジンなどは本体が割れるので使用しないでください。
   ※本体は防水でないため、水洗いをしないでください。
2. **本体パッキン部のゴミ、汚れ等をふきとる**
   ●使用時の水漏れの原因になります。
   ※パッキンが消耗すると水漏れの原因になります。
   水漏れする場合はパッキン交換が必要です。
   販売店にご相談ください。
3. **タンク内部は上水道の水又は飲用可能な水で洗う**
   ●洗剤薬品や熱湯は衛生上のトラブルや故障の原因となります。
4. **ストレーナーが汚れたら、歯ブラシなどで、掃除する**
   ●つまると洗浄水量が少なくなります。
5. **ノズルが目づまりしたときは取り外して洗う**

故障かな?

現象	原因	処置
洗浄スイッチを押しても動かない	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる【6ページ】
	電池ふたの締め付けが不十分	確実に締め付ける
	電池切れになっている	新しい単3形アルカリ乾電池に交換する【6ページ】
シャワーが弱くなった	電池が消耗している	
	ストレーナーにゴミ、汚れがついている	ストレーナーの汚れをとる【9ページ】
	ノズルが目づまりしている	ノズルを洗う
水がもれる	タンクがしっかりロックされていない	タンクをしっかりロックする【7ページ】
	本体パッキン部にゴミ、汚れがついている	パッキン部の汚れをとる【9ページ】

※ご自身での分解修理は絶対におやめください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へ

ご相談ください。（別紙参照）

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話（　　）	–
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(10ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電池を抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ハンディトワレ
●品　番	DL-P200
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、このハンディトワレの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話　フリーダイヤル　0120-878-365

365日 受付9時～20時

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話　フリーダイヤル　0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/

携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「420＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ） 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ） お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ） 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ） お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
   （ニ） 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ） 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ） 本書のご添付がない場合
   （ト） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ） 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ハンディトワレ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	DL-P200
保証期間	本　体 （同梱部品除く） お買い上げ日より 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電話　（　）
※ 販売店	住所・販売店名 電話　（　）

SAMPLE

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナービジネスユニット
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号　TEL(077)563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。